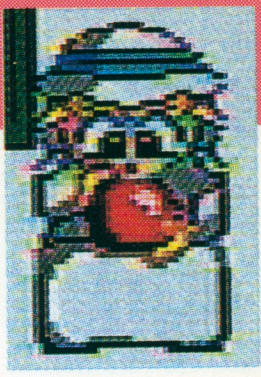

色をかえる

ふくやかみの色なんかを、好きな色にかえることができるのです…

> **わたくしをおよびなさい…** B ✚ A

色をかえたいパーツをえらんでね！

✚	A	B
えらんで…	けってい！	やりなおし

好きな色のパレットをおえらびなさい。

✚	A
えらんで…	けってい！

何回でもえらび直しできますのよ…
えらびおわったら、Ⓑボタンを押してね。

背景をかえる

似顔絵のバックに風景やもようをいれよう！くみあわせしだいで、絵のイメージがびっくりするくらいかわるんだ。

**オレを
よびだしてよ～**

B ＋ A

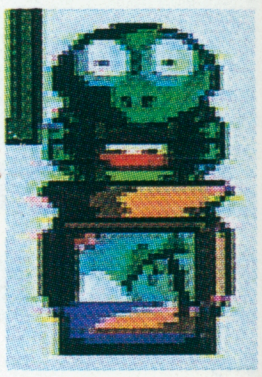

いかした背景をえらんでくれよ～

＋	A
えらんで…	けってい！

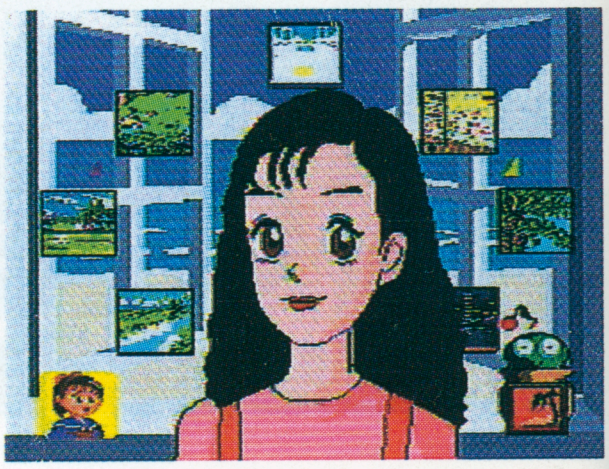

何回でもえらび直しできるよ！
Dボタンで画面が絵だけになるんだ。
もとにもどすときは、Bボタンを押してくれよ～

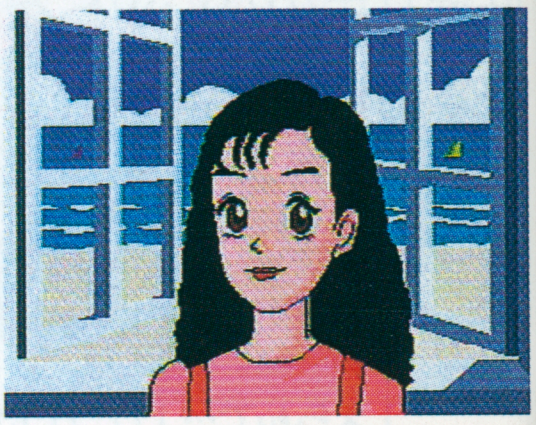

**ちょっと
きいて★**

わくの中の背景に「はいいろ」がまじっていると、テレビのしゅるいによってはちらちらして見えたりにじ色に見えたりすることがあるんだ。けっていして画面に出したり、シールにすると、きれいに「はいいろ」になるからしんぱいしないでね。

似顔絵にらくがきする

似顔絵の上から、自由にらくがきできるのだ。らくがきツールや色もたくさんそろっているぞ！

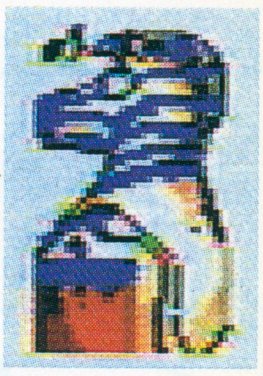

わたしを
よびだしてくれ
B ✚ A

好きな色の絵の具
をえらんでほしい。

C
えらんで！

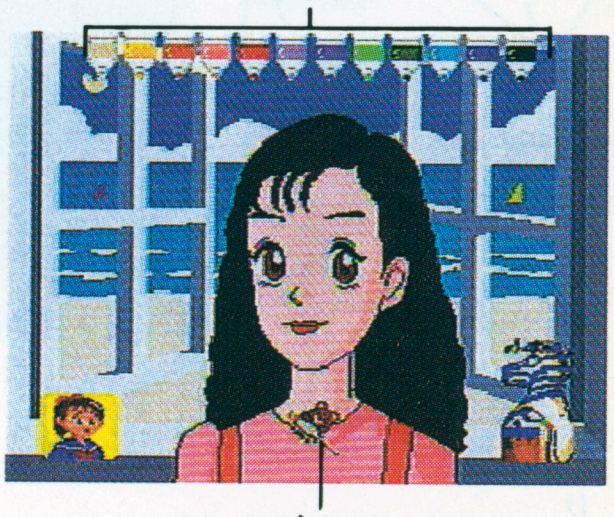

Lボタン（またはRボタン）
で好きならくがきツールをえらべ！
(「らくがきツールと使い方」を見よ！)

Dボタンで、絵の具やツールが消える。
Bボタンでもとにもどるぞ。

D	B
けす！	だす！

ちょっときいて★

らくがきツールでかいたらくがきは、登録してのこしておくことができないのだ。(らくがきだけ消えてしまう。)けっさくは、ぜひシールにしてのこしておこう！

らくがきツールと使い方

せんを引いたり色をぬるためのどうぐが「らくがきツール」だ！

Aボタンを押しながら、✚キーで形をかくんだ！

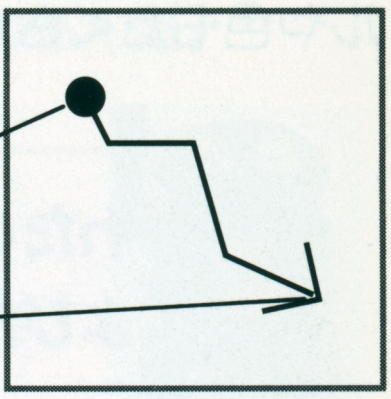

らくがきツール

Aボタンをはなす！

えんぴつ

極細

細

太

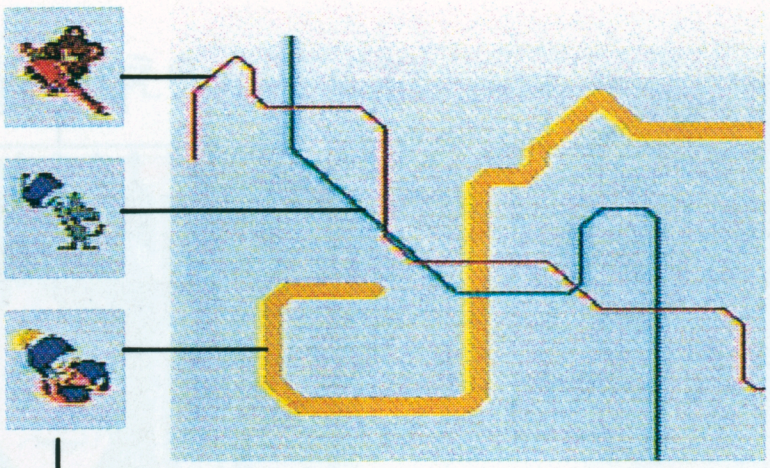

らくがきツール

←こんな絵がかけるぞ！

消しゴム・ぬりつぶし

小

大

特大

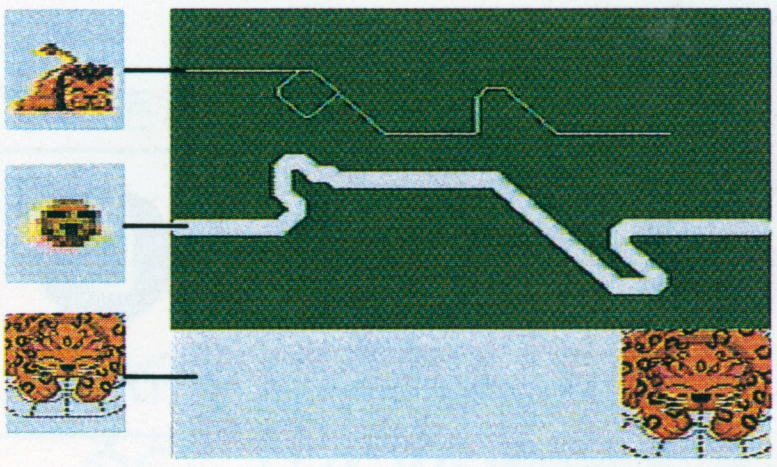

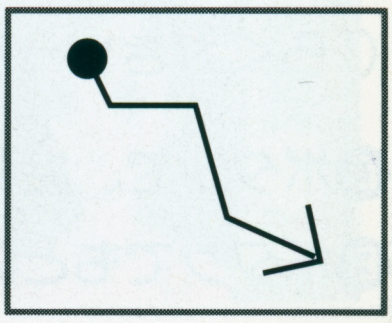

ぬりつぶし

Aボタンを押すと、ここがぬりつぶされるよ。

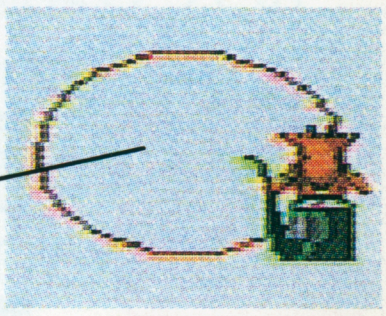

直線・波線

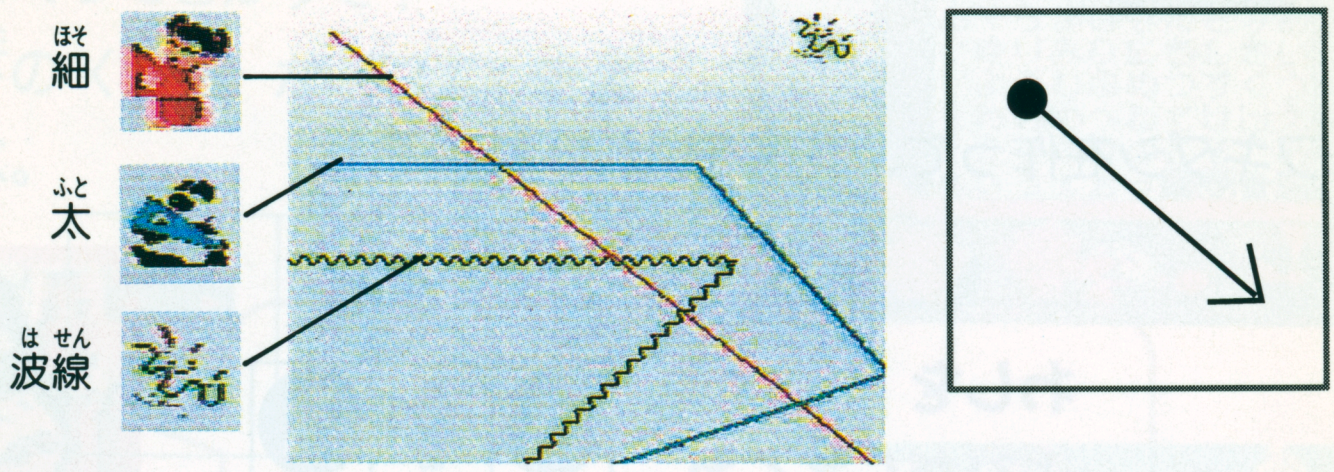

円・四角

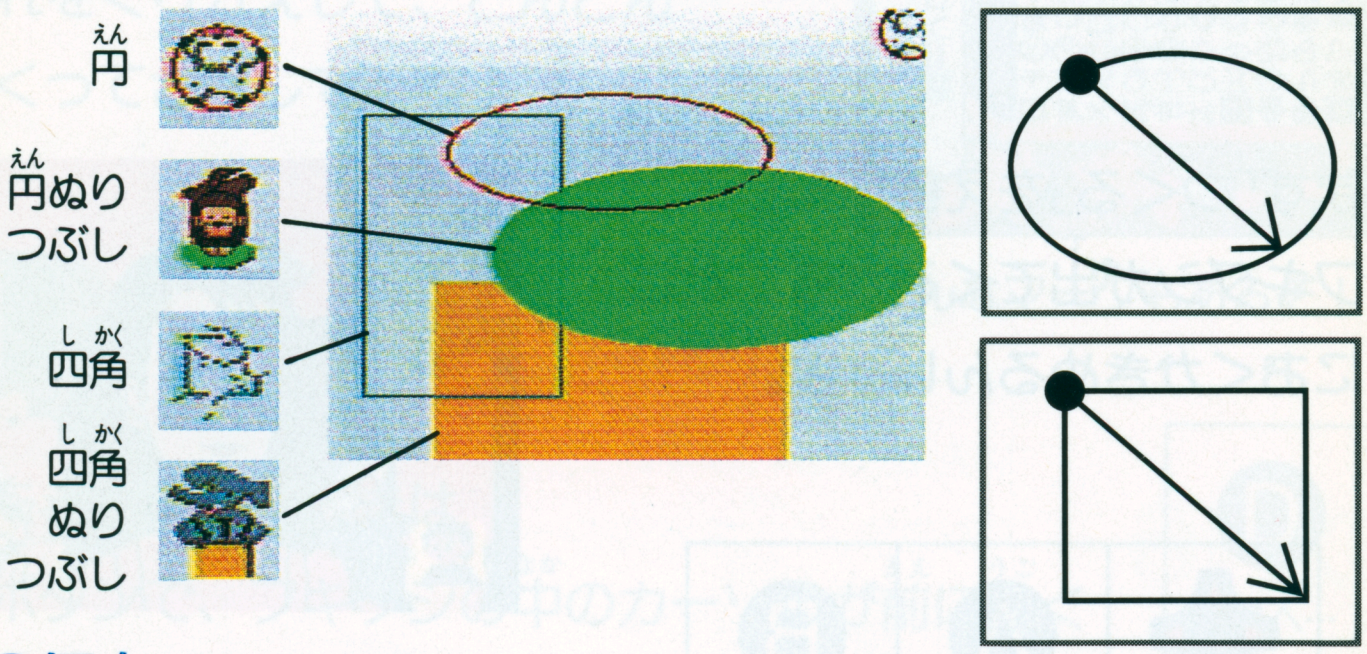

そのほか

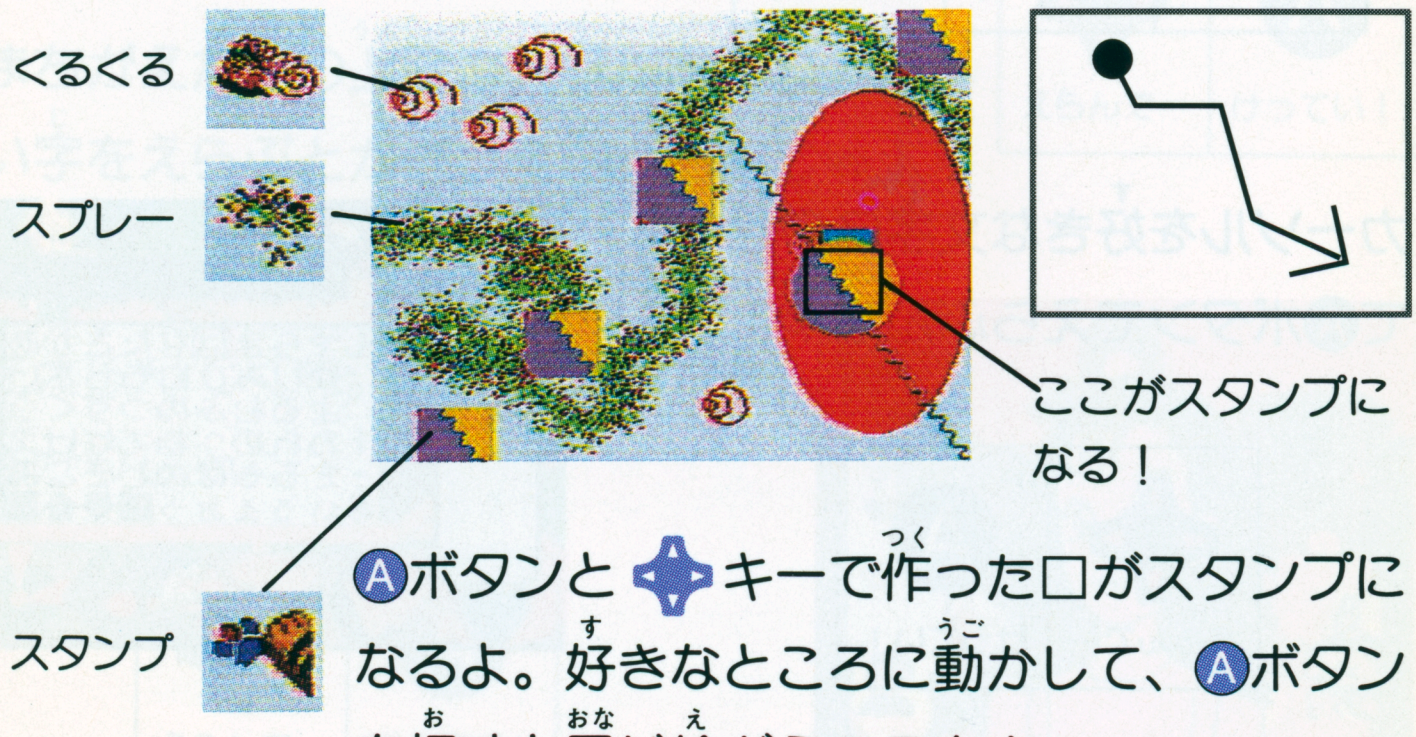

Ⓐボタンと✚キーで作った□がスタンプになるよ。好きなところに動かして、Ⓐボタンを押すと同じ絵がうつるよ！

セリフをいれる

フキダシを作(つく)って、文字(もじ)をいれられるぞ！

わしを
よびだしてくれ

B		A

まず「つくる」をえらぶんじゃ！
フキダシが出(で)てくるから、どこ
におくかきめるんじゃよ。

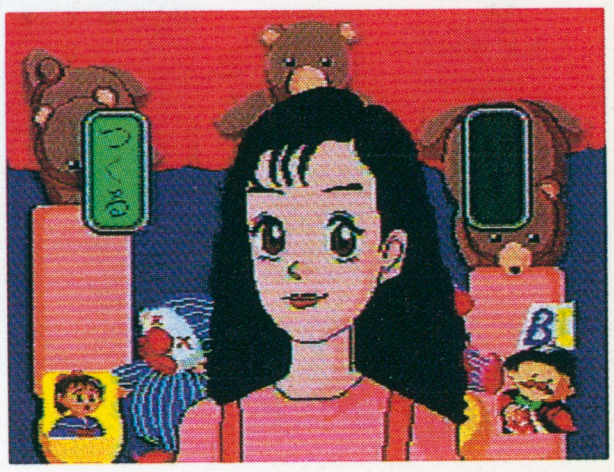

	A	B
えらんで…	けってい！	やりなおし

カーソルを好(す)きな文字(もじ)にのせ
てⒶボタンでえらぶんじゃ！

	A
えらんで…	けってい！

ここに出ておらん文字は、画面をめくってさがすぞ！
右下の〈ツギ〉か〈マエ〉をえらべ。

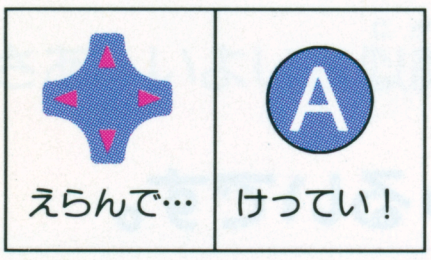

これをくりかえして、どんどんめくってさがしてくれ！

こんなマークもあるぞ！

ちょっときいて★

字をまちがえたときは
Ⓓボタンで、フキダシの中のカーソルが前に動くぞ。

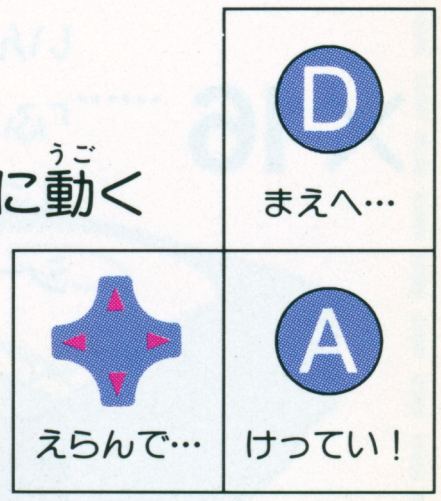

まちがえた字の上にカーソルをのせ、正しい字をえらぶとかきかえられるんじゃ！

文字をいれおわったら〈END〉をえらんでくれ。ふきだしのできあがりじゃ。

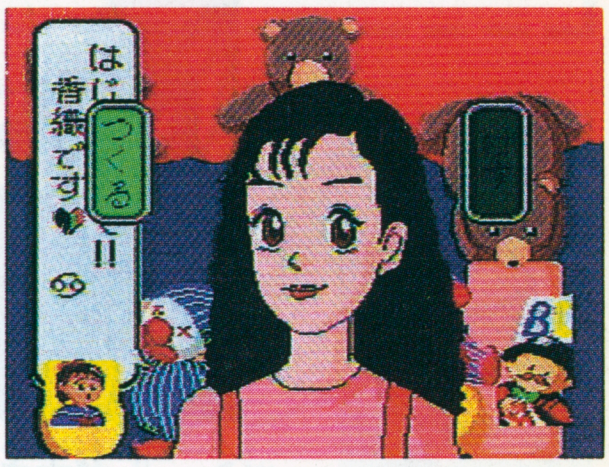

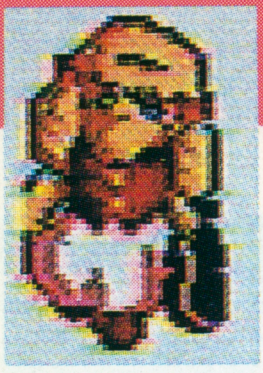

シールにいんさつする

シールの大きさにあわせて、カートリッジをかえよう！

- 「ふつう」のとき：XS-11
- 「1/4」のとき：XS-14

シールの大きさは4しゅるいです。

ふつう………

1/4…………

×4………「ふつう」の大きさのシールを〝4まい〟はりあわせて１つの絵を作ります。
シールは、右のじゅんばんでいんさつされます。

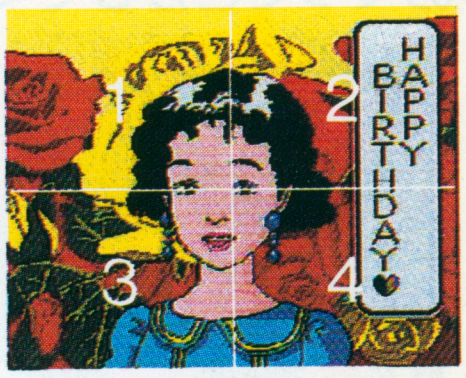

×16………「ふつう」の大きさのシールを〝16まい〟はりあわせて１つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。

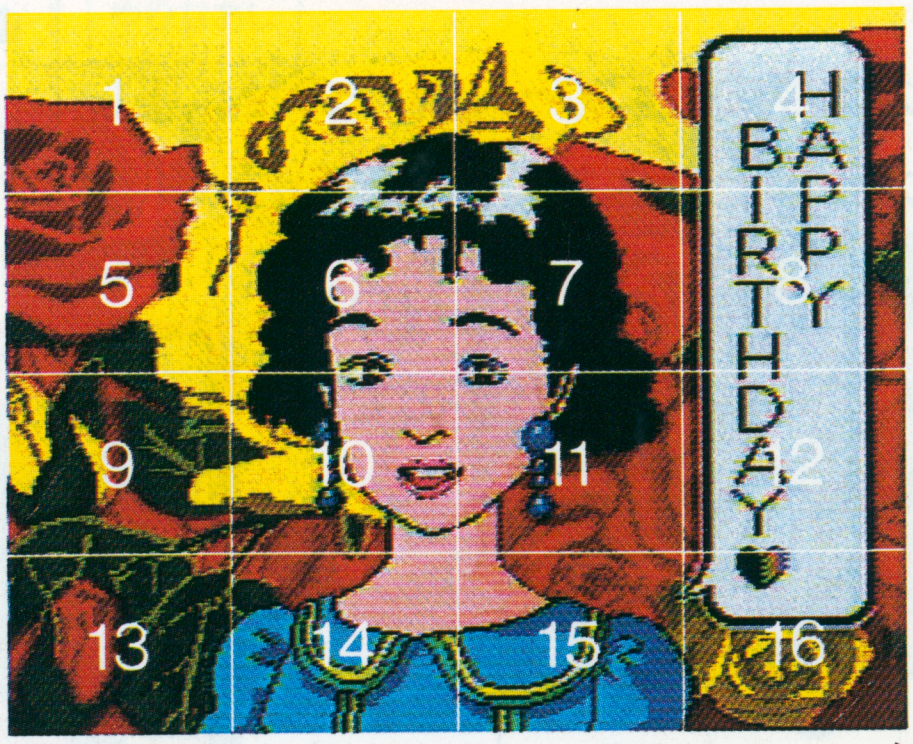

※シールが大きくなると、テレビ画面にでている絵よりいんさつされる絵がちいさくなってしまうことがあるので、絵を作るときをつけてね。

取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの大きさではありません。

シールをいんさつしましょう

さあ、いよいよ似顔絵がシールになるわよ！

いんさつをはじめるまえにしらべてね！

・ＳＶ-100にシールカートリッジは入っているかな？
・シールカートリッジカバーはきちんとしまっているかな？

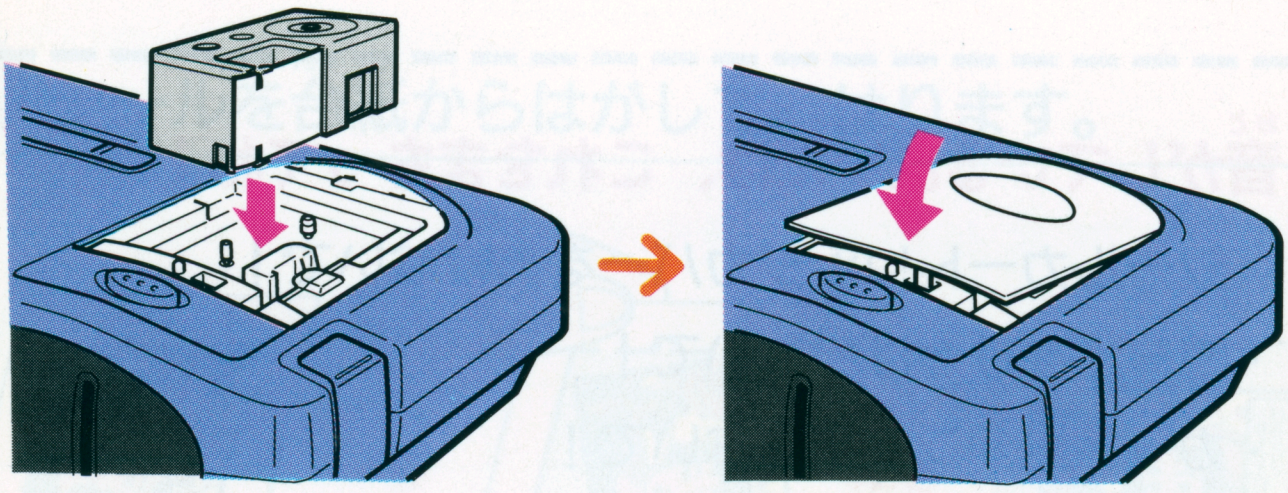

あたしを
よびだしてね



シールの大きさをえらんでね！

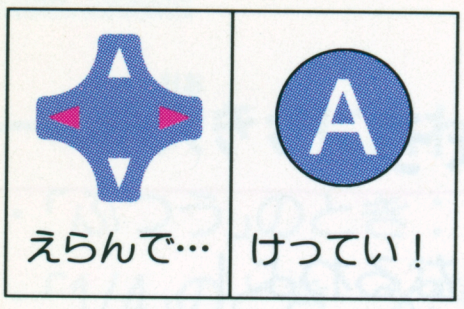

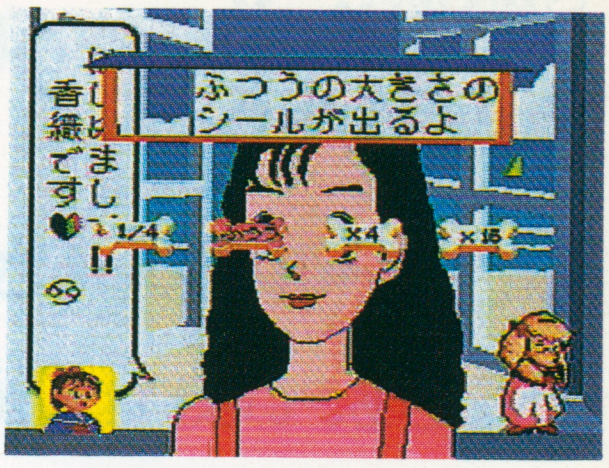

いんさつするならⒶしないなら
Ⓑをえらんでね。



ジージー…と音がしてシールが
出てくるわよ。



音がしているあいだは、これをまもってね！

・シールカートリッジカバーをあけないで！
・シールをひっぱらないで！
・カットボタンをおさないで！

シールがなにかにひっかかったりしたとき、いんさつがとまってメッセージが出ることがあるの。
シールをなおしてⒶボタンを押すと、とまったところから、またいんさつがはじまるわよ。
音がとまったら、カットボタンを押してシールを切りはなしてね！

シールをはりましょう

シールは、次のようなところには、はることはできません。

●ひょうめんが、ザラザラしているところ
●水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでください。

●人のからだ
●「たべもの」や「のみもの」
●「コップ」や「はし」など口のふれるもの
●たいようの光が、ながいじかんあたるところ
●雨があたるところ
●シールをはると、ほかの人がこまるところ

① シールを台紙からはがして、はります。

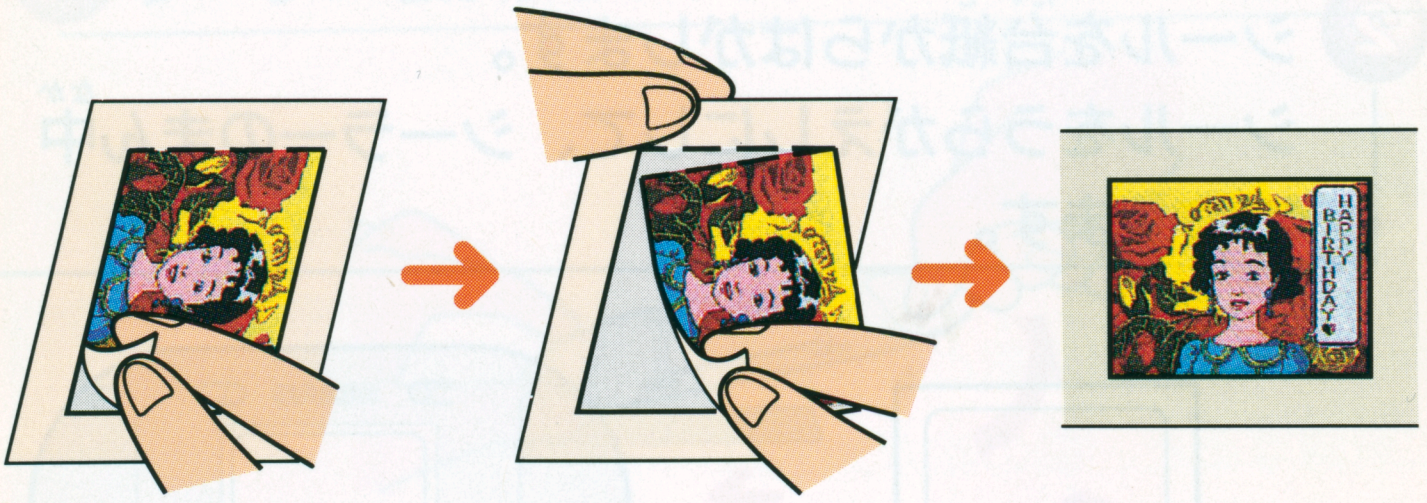

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

4ばいシール、16ばいシールをはりましょう

「似顔絵アーティスト」についてきた「シーラー」を使います。むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってください。

① シーラーについている紙をはがします。
紙がはってあったところは、ちょっぴりベタベタしています。

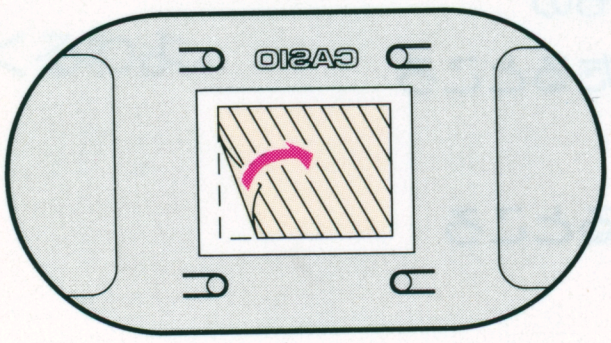

- はがした紙はあとで使うので、すてないで！
- ベタベタしているところには、さわらないで！
- ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで！

② シールを台紙からはがします。
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。

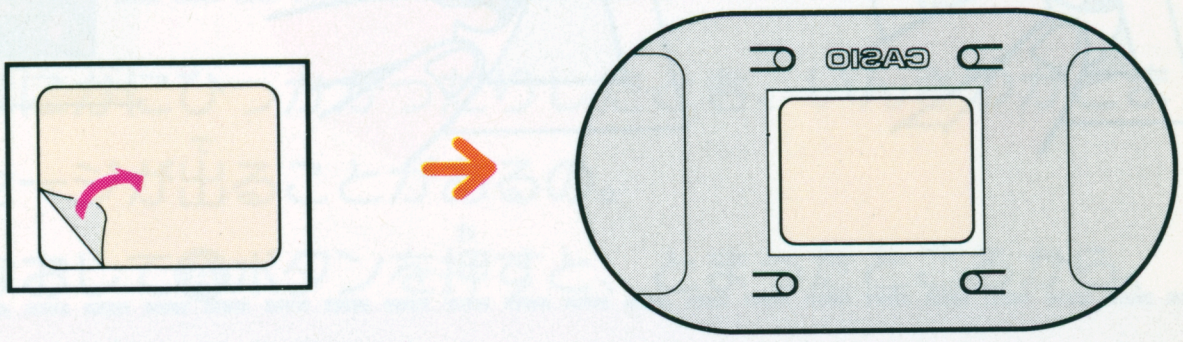

③ シーラーをおもてにして、
シールをはるいちにあわせます。

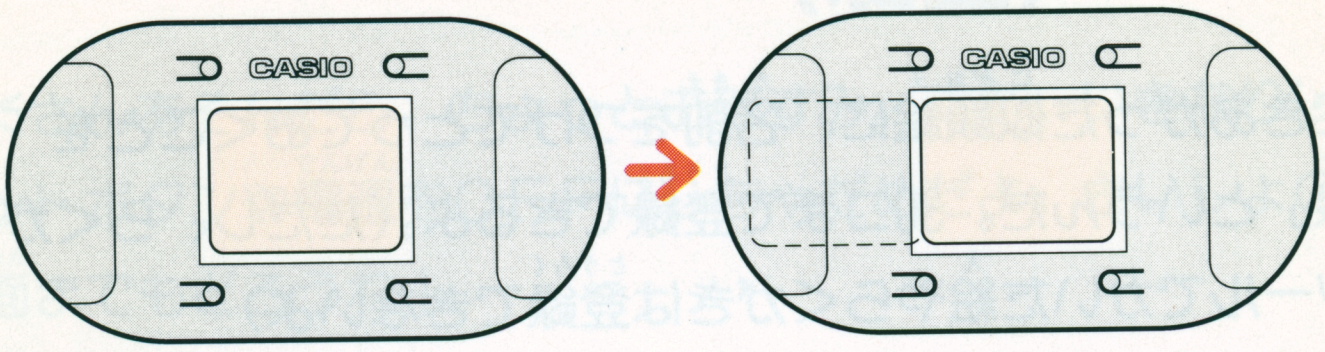

④ いちを決(き)めたら、図(ず)のようにゆびで
こすりながらシールをはってください。

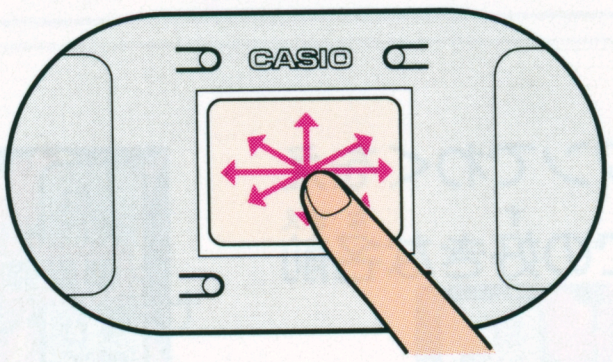

⑤ シーラーをはがします。

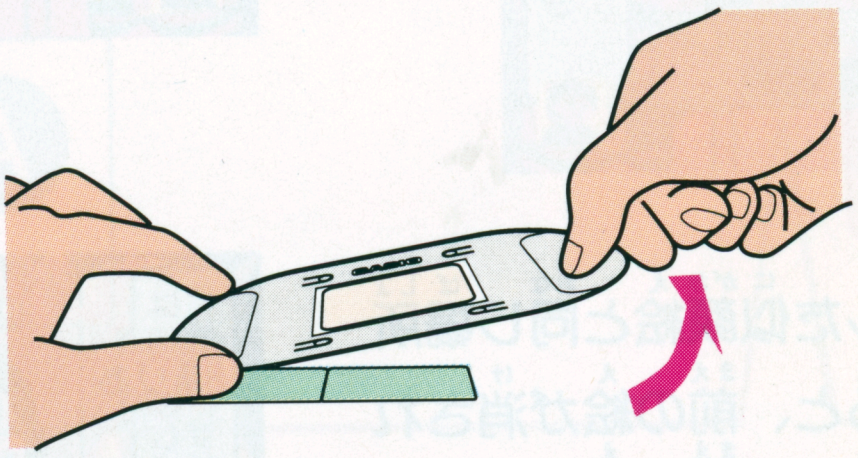

⑥ 作(つく)ったまいすう分(ぶん)、シールをはってください。

⑦ シールをはりおわったら、❶ではがした紙(かみ)を
もとのようにシーラーにはってください。

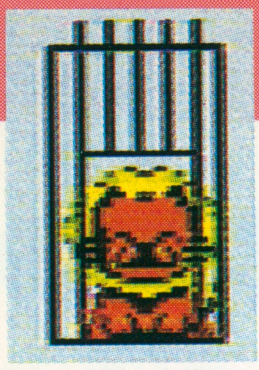

名前をつけてとっておく（登録）

できあがった似顔絵に、名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。30コまで登録できるよ。（ただし、らくがきツールでかいた絵やらくがきは登録できないよ）

オレを
よびだしてくれ



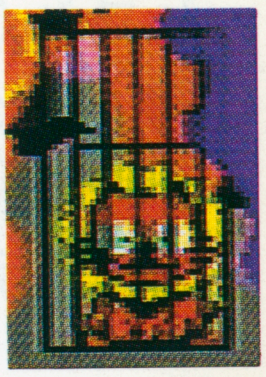

キーとⒶボタンでわくをえらんで８文字までの好きな名前をいれてくれ！
いれかたは「セリフをいれる」（24ページ）と同じだよ。

ちょっとまって！

前に登録した似顔絵と同じ場所で登録すると、前の絵が消されてしまうんだ。前の絵もとっておきたいときは、新しい絵を別の場所に登録してくれよ！

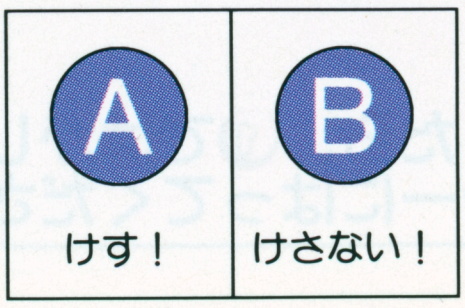

似顔絵作りをおしまいにする

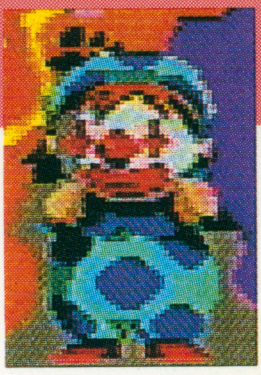

たくさんあそんだら、ちょっとおやすみ。でも、いきなりリセットボタンや電源をOFFにしちゃだめだよ。さいしょの画面までもどろうね！

ぼくを
よびだしてね

B ✚ A

おわるときは「はい」、続けるときは「いいえ」をえらんでね！

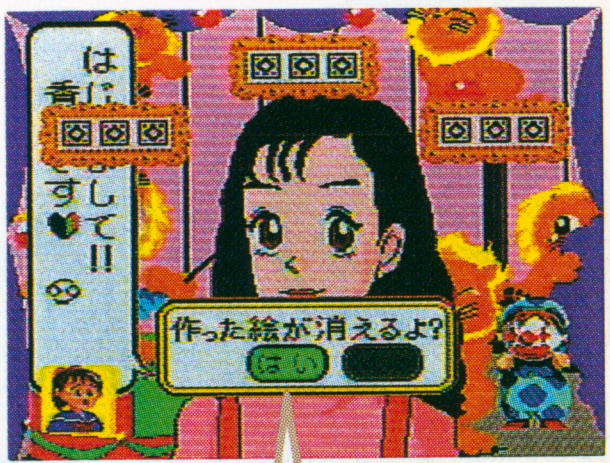

✚	A
えらんで…	けってい！

「作った絵が消えるよ?」

作った似顔絵は登録したかな?していないと、消えてしまうよ…(登録するなら32ページにもどって！)

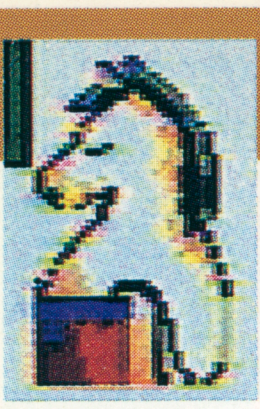

自由にイラストをかく

画用紙に絵をかくように、白い画面に自由なイラストがかけるよ。(ただし、登録してのこしておくことはできない。けっさくはシールにしてのこしておこう。)

さいしょの画面で「キャンバスを呼び出します」をえらんでね！

らくがきツールの使いかたは、「似顔絵にらくがきする」(21ページ)と同じだよ。

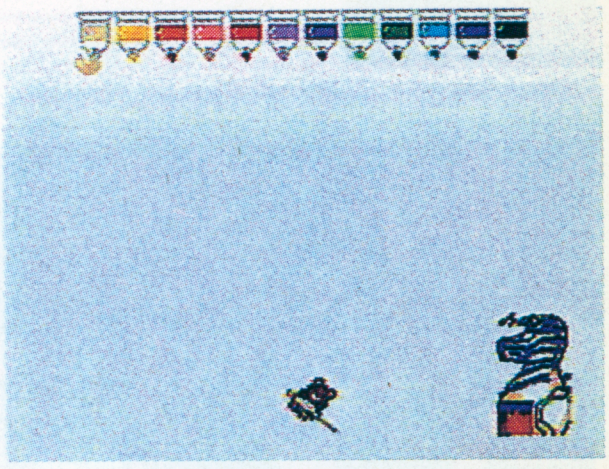

ちょっと きいて★

似顔絵と同じように「セリフをいれる」(24ページ)、「シールにいんさつする」(26ページ)ができるよ。キャラクターのよびだしかたや、おわりかたは、似顔絵を作るときと同じだよ。

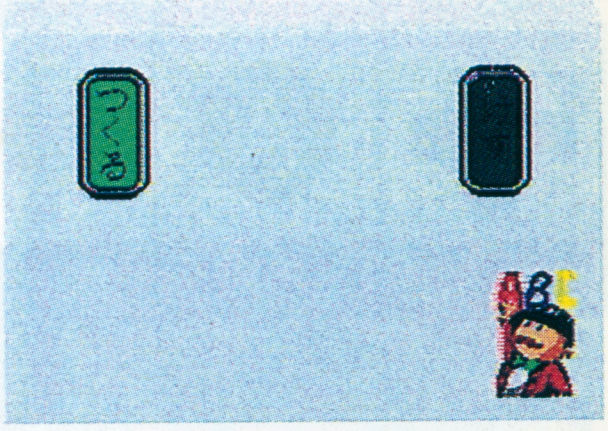

おつかれさま！
けっさくシールはできたかな？

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。

・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札　幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5
☎011-842-1231

東　北

青　森 〒030 青森市橋本2-13-4
☎0177-74-1920

仙　台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
☎022-256-8822

山　形 〒990 山形市諏訪町1-1-1
☎0236-23-4179

関　東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3
☎0286-34-0398

水　戸 〒310 水戸市城南3-10-17
☎0292-25-6985

高　崎 〒370 高崎市新町67-1
☎0273-23-1511

埼　玉 〒331 大宮市大成町4-83
☎048-666-8567

千　葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4
☎043-243-1755

東　京 〒101 千代田区外神田2-2-18
(修理)☎03-5294-7011
(操作説明)☎03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15
☎03-5820-9871

多　摩 〒190 立川市曙町1-22-17
☎0425-23-3990

横　浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26
☎045-211-0821

信　越

長　野 〒380 長野市大字稲葉字日詰1592-1
☎0262-22-3322

新　潟 〒950 新潟市弁天橋通り3-9-12
☎025-287-1151

北　陸

金　沢 〒920 金沢市南新保町ト52
☎0762-24-0061

東　海

静　岡 〒422 静岡市津島町16-23
☎054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15
☎052-263-0454

近　畿

京　都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル
☎075-351-1161

大　阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16
☎06-352-7111

神　戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎078-392-2145

中　国

岡　山 〒700 岡山市西古松西町9-1
☎086-241-8471

広　島 〒733 広島市西区大芝2-14-10
☎082-230-5900

四　国

高　松 〒760 高松市今里町2-21
☎0878-62-5240

九　州

福　岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23
☎092-411-2939

熊　本 〒862 熊本市健軍1-38-7
☎096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3
☎0992-56-3573

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

CASIO

1995年9月現在　MO9509-012001A